

RECOMENDACIONES IMPORTANTES:

Tenga especial cuidado de no excederse en las aberturas máximas indicadas en el presente folleto.

CONSEJO PRACTICO:

Cuando realice los agujeros en la pared con su taladro, utilice en primer lugar una mecha de widia de 8 mm. de diámetro, y luego proceda a agrandar el mismo agujero pasando una mecha de widia de 10 mm.


Si su pared es de **LADRILLO HUECO** no utilice su taladro en el modo "Percusión".

VERIFICACION:

El usuario debe constatar que la pared donde se instalará este soporte debe estar firme y en perfectas condiciones de soportar el peso del aparato a colocarse.

Una vez instalada la pieza "A" en la pared, corroborar que la misma quede bien firme, realizando palanca en el extremo de la misma sin superar el peso indicado en este folleto.

**Si tiene alguna duda consulte con nuestro
SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 5263-9375**

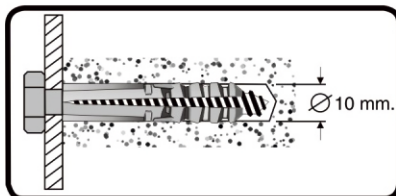

040906

GARANTIA

Danak S.R.L., fabricante del SOPORTE de Microondas "NAKAN" otorga al usuario del mismo una garantía por el término de 3 años contados a partir de la fecha de compra.

Dicha garantía cubre todos los defectos o fallas de fabricación que tenga este producto. (Art. 10 y 11 Ley 24.240)


Danak S.R.L., NO GARANTIZA el trabajo de instalación del Soporte de Microondas, sin excepciones, ni los daños ocasionados hacia aparatos de Microondas, etc. y/o hacia terceras personas.

Solamente personal de servicio idóneo deberá instalar los Soportes de Microondas, deslindando Danak S.R.L. cualquier responsabilidad civil y/o penal que pudiera haber por instalaciones realizadas.

La empresa se reserva el derecho de cambiar modelos/formas, etc. sin previo aviso.

SOPORTE PARA HORNO DE MICROONDAS

NAKAN®

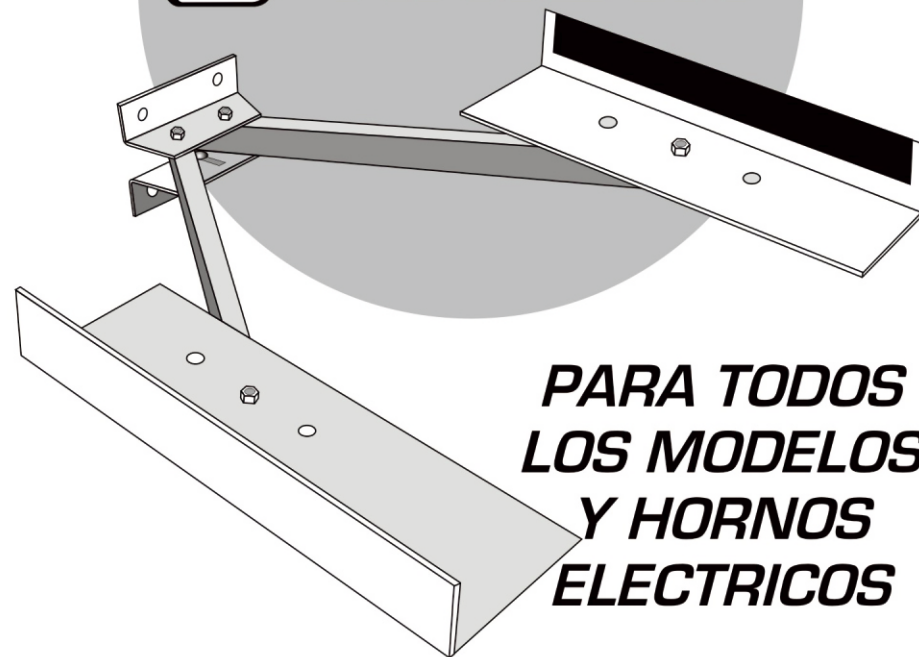

**PARA TODOS
LOS MODELOS
Y HORNOS
ELECTRICOS**

*Aumenta el espacio de su cocina,
disponiendo de mayor
comodidad y seguridad.*

MODELO HM-300

PATENTE EN TRAMITE - INDUSTRIA ARGENTINA
FABRICA Y GARANTIZA DANAK S.R.L.

INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACION:

1- En una de las piezas A colocar el tornillo tope de cabeza redonda en el agujero central rectangular de manera que la cabeza del tornillo quede encastrada y posicionada sobre la pieza inferior A. Luego se insertarán los 2 tornillos más gruesos en la pieza superior A en ambas perforaciones laterales, dejando libre la perforación central y haciendo coincidir los tornillos colocados en la pieza A con las perforaciones de los extremos de las piezas V, para luego agregarle en forma de prensa la otra pieza A en forma invertida (ver Figura 1)

Se colocan las tuercas autofrenantes correspondientes y se ajusta sin apretar demasiado pero evitando el juego entre ambas piezas.

2- La cabeza redonda del tornillo tope quedará ubicada en el centro de las cuatro piezas armadas hasta este momento, siempre colocado en la pieza inferior.

3- Coloque el conjunto armado en el lugar seleccionado para instalar el Horno Microondas y marque en la pared el lugar exacto donde realizará las perforaciones.

Ver recomendaciones importantes.

Posteriormente en las perforaciones realizadas coloque los tarugos plásticos e instale el conjunto armado con los tornillos tirafondo.



4- Proceda a pegar las bandas protectoras autoadhesivas D en los laterales indicados de las piezas C, al ras de la parte superior. También coloque los terminales plásticos E en los extremos de las piezas V.

5- Luego colocará las piezas C (bases de sustentación) sobre el extremo de las piezas V utilizando los tornillos más finos, pero colocándolos en las perforaciones más convenientes para que el Horno Microondas no quede demasiado separado de la pared, luego ajuste suavemente las tuercas autofrenantes correspondientes.

Las piezas V quedarán precisamente abiertas en forma de V y ambas bases C paralelas con una abertura según las dimensiones del Horno Microondas.

6- Por último, una vez colocado el Horno Microondas sobre las bases de sustentación, ajuste fuertemente todas las tuercas del soporte y el tornillo de cabeza redonda deberá ser desplazado en su perforación rectangular hasta que haga tope en las piezas V, de esta manera evitará la abertura del soporte.

Ahora disfrute de los platos más sabrosos con toda comodidad y seguridad.

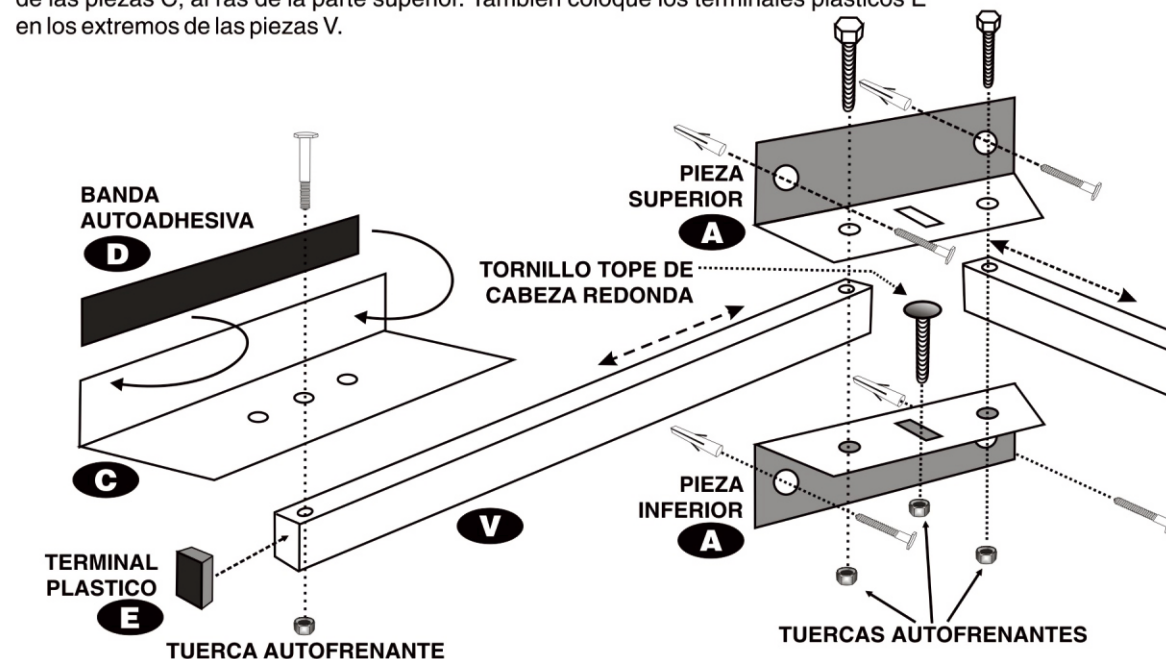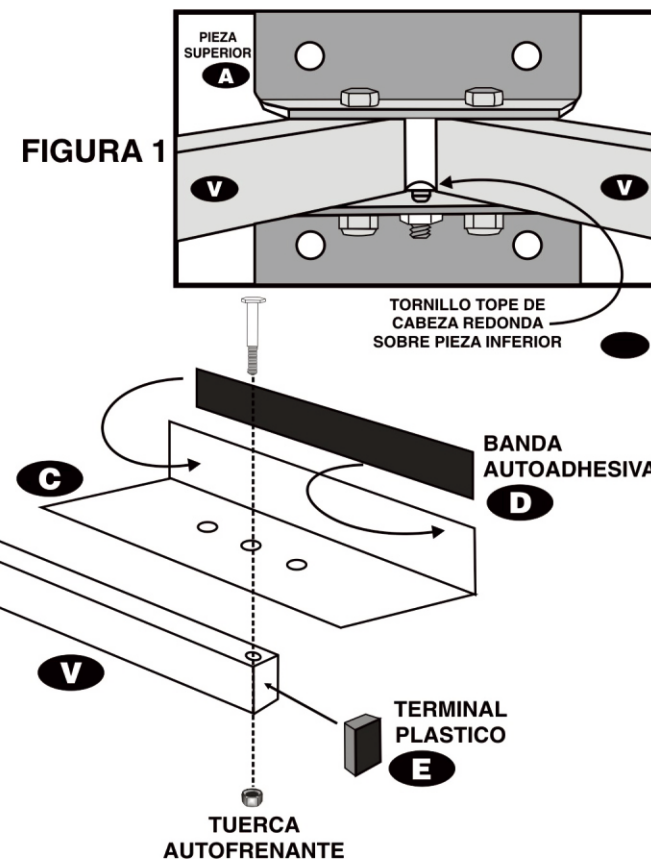

PARA TODO MODELO	MIN.	MAX.
ABERTURA	18 cm.	63 cm.
PESO:	■	40 kg.

COLOR BLANCO

NAKAN®
MODELO HM-300